ぼくはしんかんせん の遊び方

JR東日本商品化許諾済　JR東海承認済　JR西日本商品化許諾済
©BANDAI/PLEX2014　JASRAC許諾番号:T-1300002

セット内容

◆取扱説明書(本書)…1

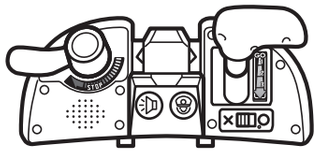

ぼくはしんかんせん 本体…1

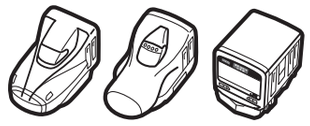

N700系 のぞみ　E5系 はやぶさ　E231系 山手線

車両ヘッド…3

ベルト止め…3

ベルト①…1



ベルト②…1

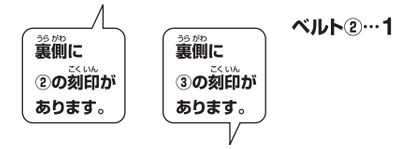

ベルト③…1

⚠ 警　告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注　意 (ちゅうい)

●単4乾電池(別売り)、電池ぶた、ねじなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋－(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池を外してください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●本体には、付属の車両ヘッド以外は取り付けないでください。他のものを無理に取り付けると、破損する場合があります。●車両ヘッドは床面などで遊ばないでください。床面に傷が付く場合があります。●屋内でご使用ください。

! 下を向いて走らない!!

ベルトを装着した状態で下を向いたまま走らないでください。思わぬケガをする恐れがありますので、絶対におやめください。

! 勢いよく操作しない!!

ベルトが外れて脱落する恐れがあります。

! ベルトを確認!!

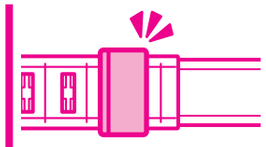

ベルトがしっかりとはまっていることを確認してください。

! ベルトを足下から装着しない!!

ベルトを組み立てた状態で図のように装着すると、ベルトが落下したり思わぬケガをする恐れがありますので、絶対におやめください。

! 指はさみに注意!!

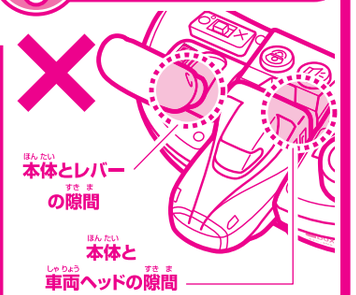

電池の入れ方　※必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチが ×(OFF)になっていることを確認してください。
※音声が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。
①-1 本体裏側の電池ぶたのネジを⊕または⊖ドライバーで矢印の方向に回し、①-2 電池ぶたを取り外します。
②乾電池を入れます。
単4乾電池2本(別売り)の⊕⊖をそれぞれ間違えないように入れます。
③電池ぶたを戻します。
電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

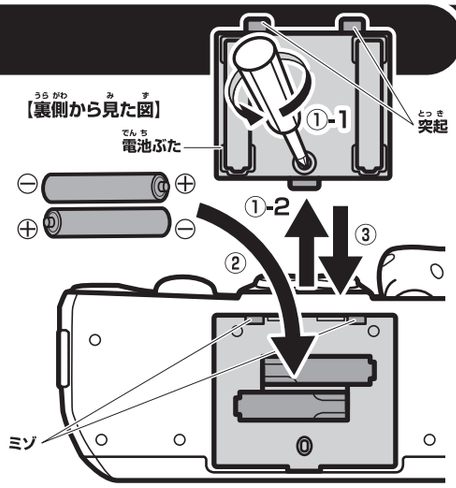

電源の入れ方

本体の電源スイッチを○(ON)にします。
▶起動音が鳴ります。

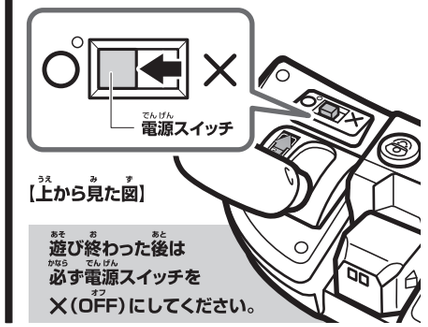

遊び終わった後は必ず電源スイッチを ×(OFF)にしてください。

ベルトの組み立て方

①ベルト①を本体裏側のベルトループに通します。

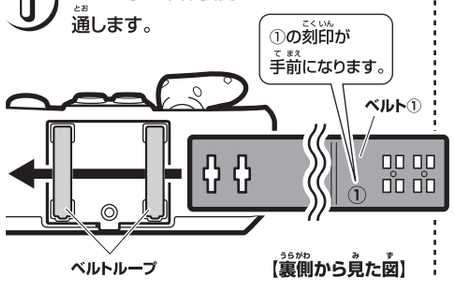

②ベルト②にベルト止め1個、ベルト③にベルト止め2個を通します。

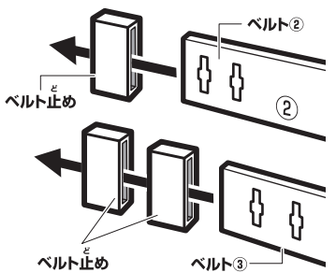

③ベルト①とベルト②をつなぎます。

※凹凸部をしっかりはめてください。

④ベルト①とベルト③をつなぎます。

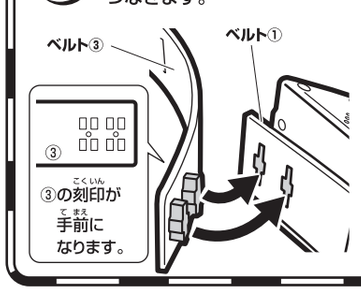

⑤ベルト止めをそれぞれ図の位置までスライドさせます。

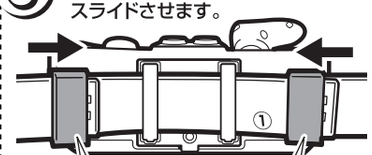

※ベルトが重なっている部分まで移動します。
※ベルト止めがしっかりはまるようにご確認ください。

⑥❶胴体にあてて背中側でベルト②とベルト③をつなぎ、

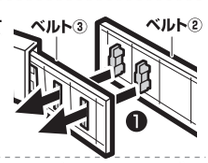

❷ベルト止めを図の位置までスライドさせます。

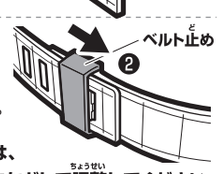

※ベルトが長い場合は、ベルト①を取り外すなどして調整してください。

各部名称

遊び方

1 車両ヘッドの装着

ガイドに沿って
さしこみます。

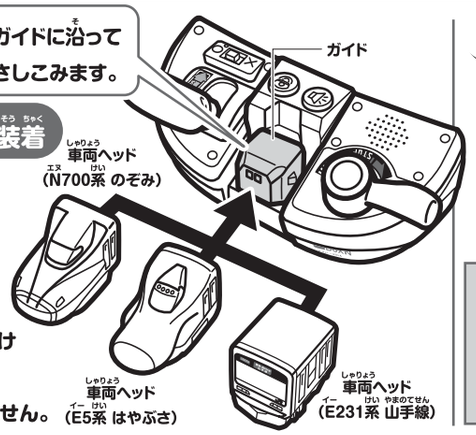

車両ヘッドを1つ選び、
カチッというまで
本体のガイドに
さしこみます。

※車両ヘッドを取り付けないと走行モード、停車モードになりません。

! 取り外すときは・・・

車両ヘッドを取り外すときは、本体を押さえながら行ってください。

【底面から見た図】
車両ヘッド底面のくぼみに指をかけて、引っぱります。

2 走行モード

しゅっぱつ
しんこう!!

アクセルレバーを約5秒以上引くと走行モードに入ります。

※走行モードと停車モードの2モードがあり、それぞれボタンを押したときの音声が異なります。

3 停車モード

ブレーキレバーを約2秒以上回すと停車モードに入ります。

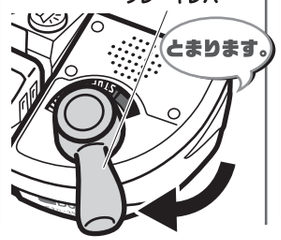

ボタン操作

車両ヘッドの種類やボタンを押すタイミングによって、さまざまな音声が鳴ります。

スリープモード

●走行音が鳴っているときに50秒以上何も操作をしないと、「とまります。」の音声が鳴って、スリープモードになります。

●車両ヘッドを装着していないときに、50秒以上何も操作をしないと、スリープモードのメロディが鳴って、スリープモードになります。

※ボタンやレバーを操作するとスリープから解除されます。

電車ごっこを楽しもう!!

※音声・イラストは、イメージです。

1 なりたい車両ヘッドを選んでさしこもう!!

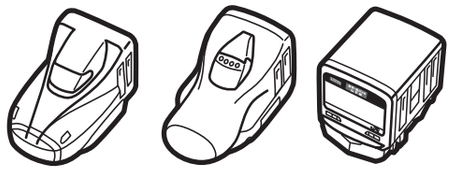

N700系 のぞみ　E5系 はやぶさ　E231系 山手線

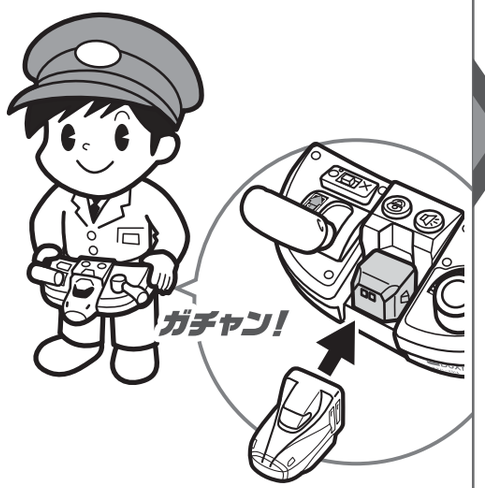

3つの車両ヘッドから選んで、
本体にさしこんでください。

2 ドアを開閉して発車ベルを鳴らそう!! 停車モード

ボタンを押す!

ドアを開閉して、
お客さんを
乗車させよう。

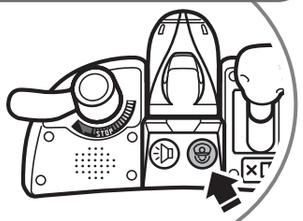

お客さんを乗せたら発車ベルを鳴らそう。

ボタンを押す!

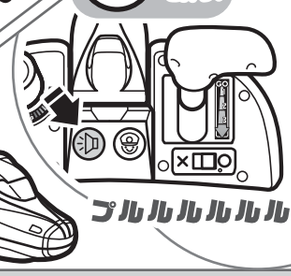

プルルルルルル・・・

アナウンスボタン
ボタンを押すとドアが開く音、もう一回押すとドアが閉じる音が鳴ります。

クラクションボタン
ボタンを押すと発車ベルが鳴ります。

3 電車を運転しよう!! 走行モード

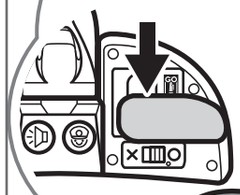

しゅっぱつ
しんこう!!

約5秒以上
アクセルレバーを
手前に引こう。

とまりたいときは・・・

停車モード

ブレーキレバーを
約2秒以上
回すと
とまるよ。

アクセルレバー
約5秒以上アクセルレバーを引くと走行モードに入ります。
※走行モード中にアクセルレバーを引くと加速音が鳴ります。

ブレーキレバー
約2秒以上ブレーキレバーを回すと停車モードに入ります。

4 走行中のアナウンスを聞こう!!

※アナウンスの停車駅は2013年度の時刻表を参考にしております。

アナウンスボタン　ボタンを押すと、駅名や車内アナウンス音が鳴ります。

クラクションボタン　ボタンを押すと、タイフォン音や踏切音(山手線のみ)が鳴ります。

「E5系 はやぶさ」と「E231系 山手線」に関しては、実際の音声とは異なります。

「N700系 のぞみ」走行時

ボタンを押す!　東京から博多まで(下り線)の停車駅のアナウンス音が鳴ります。

東京 品川 新横浜 名古屋 京都 新大阪 新神戸 博多 小倉 新山口 徳山 広島 福山 岡山 姫路 西明石

"博多"に到着するとゴールメロディが鳴ります。

ゴールメロディ後に同じ操作を行うと、東京まで(上り線)の停車駅のアナウンス音が鳴ります。

"東京"に到着するとゴールメロディが鳴ります。

ボタンを押す!　タイフォン音が鳴ります。

「E5系 はやぶさ」走行時

"新青森"に到着するとゴールメロディが鳴ります。

ボタンを押す!　東京から新青森まで(下り線)の停車駅のアナウンス音が鳴ります。

東京 上野 大宮 仙台 盛岡 いわて沼宮内 二戸 八戸 七戸十和田 新青森

※停車後に走行モードに戻ると次の停車駅からのアナウンス音が鳴ります。
※車両ヘッドを着脱すると最初の駅に戻ります。

ボタンを押す!　タイフォン音が鳴ります。

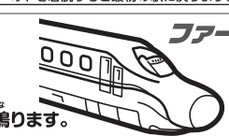

「E231系 山手線」走行時

ボタンを押す!　山手線の停車駅のアナウンス音が鳴ります。

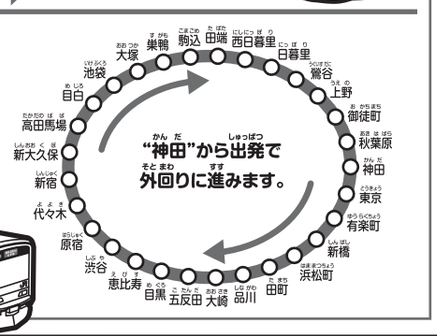

ボタンを押す!　タイフォン音、踏切音が鳴ります。